gardenDino

Összeszerelési útmutató

Kezdődhet a 65 millió éves időutazás?

T-REX-L

Kérem olvassa el alaposan az útmutatót, mielőtt hozzákezd az összeállításhoz.

- Kérem szigorúan kövesse az instrukciókat!
- Kérem ellenőrizze az alkatrészek hiánytalan meglétét az összeszerelés megkezdése előtt!
- Különböző darabok kezelése során legyen figyelmes, mert némelyik elem éles lehet.
- Az esetleges sérülések megelőzésének érdekében, kérem viseljen védőkesztyűt és hosszú ujjú felsőt.
- Az összeállítás közben se gyermek se háziállat ne tartózkodjon a közelben.
- A termék összeszerelése sík, stabil burkolaton történjen, az első használat előtt impregnálja a felületet!
- Figyelmesen válassza ki a megfelelő helyet az összeszereléshez mert a kaviccsal megtöltött dínó mozgatása kézi erővel nem lehetséges.
- Soha ne másszon fel és nehezedjen a dínóra teljes súllyal!
- 2 embernek 2-3 órányi munka az összeállítás.

Alkatrészek listája

- 1 db farok
- 1 db test
- 1 db jobb láb
- 1 db bal láb
- 1 db jobb kar
- 1 db bal kar
- 1 db fej
- 1 db T-kulcs
- 30 db csavar
- 2 db szem
- 1 köteg kötöző drót
- 1 db földhorgony
- 1 db Awab bilincs

1. Töltse meg félig a dínó farkát kaviccsal, közben tömörítse a hosszú T-kulcs segítségével.

2. Csavarozza össze a dínó testét a lábaival (a test alsó nyílásán keresztül helyezze bele a csavarokat az oldalsó tárcsa furataiba) úgy, hogy a tárcsákon található félkör bevágások (jelzések) egymáshoz illeszkedjenek.

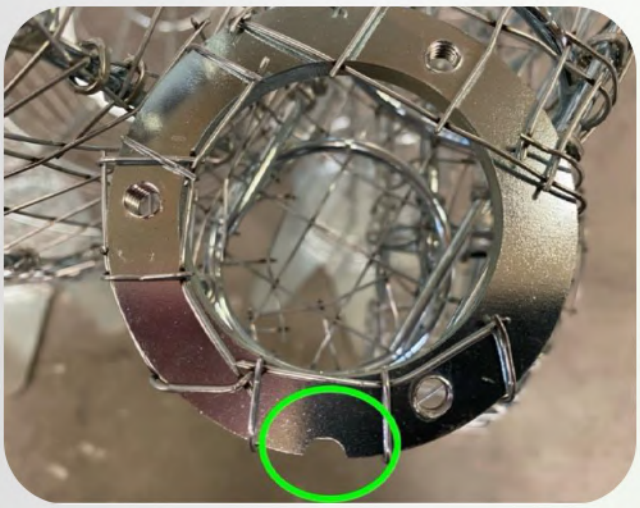

3. Helyezze a csavarokat a test alsó részén lévő tárcsa furatokba, majd csavarozza össze a dínó testét a farkával úgy, hogy a tárcsákon található félkör bevágások (jelzések) egymáshoz illeszkedjenek.

4. A dínó nyakán keresztül kezdje el feltölteni a dínó testét kaviccsal úgy, hogy a kavics beszóródjon mindkét lábába és a farkába. A feltöltést tömörítéssel segítse. **Ügyeljen arra, hogy a dínó testét ne töltse tele, amíg a karjait nem csavarozta hozzá.**

5. Töltse meg a dínó karjait kaviccsal majd csavarozza össze a testével úgy, hogy a tárcsákon található félkör bevágások (jelzések) egymáshoz illeszkedjenek.

6. Töltse meg teljesen a dínó testét kaviccsal, közben tömörítse a T-kulcs segítségével.

7. Helyezze a csavarokat a fejen lévő tárcsa furatokba, majd csavarozza a dínó fejét a testéhez.

8. Töltse meg a dínó fejét kaviccsal a fején lévő nyíláson keresztül, közben tömörítse.

9. A kötöző zsinórral zárja le a dínó fején lévő nyílást 4-5 ponton.

10. Helyezze a szemeket a kívánt helyre.

11. Csavarozza a földbe a földhorgonyt a dínó farka mentén. Erősítse a dínó farkát a bilinccsel a földhorgonyhoz.